Alecto® EL-400 Brandladder
Echelle d’incendie

Voor gebruik:

Deze brandladder is geschikt voor gebruik vanaf de eerste verdieping. Ga na welk raam u wilt gebruiken als vluchtroute. Let erop dat er onder dat raam een vlakke muur tot de grond is. De brandladder kan alleen gebruikt worden tegen een vlakke muur.

Controleer of de bevestigingsbeugel in uw situatie goed aan het raam is te bevestigen. De afstandshaken zijn in hoogte aan te passen.
Deze zijn op drie plaatsen te bevestigen. Ook de breedte van de haak is aan de breedte van de vensterbank aan te passen. Stel de haken dus voor gebruik in, en zorg ervoor dat deze goed past.
Rol daarna de ladder weer op en plaats deze weer in de meegeleverde tas. De ladder is nu klaar voor gebruik

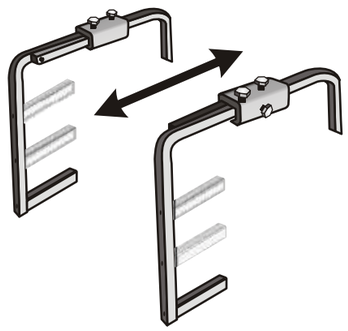

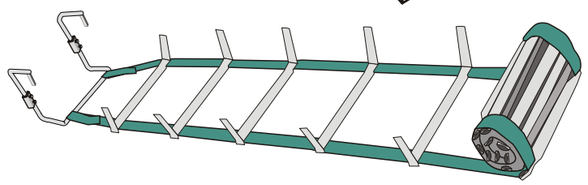

Creëren en plannen van een vluchtroute:

- Maak een plattegrond en geef daarop alle deuren en ramen aan, geef meteen een vluchtroute aan.
- Maak iedereen die in het huis woont vertrouwd met de vluchtroute en oefen het verlaten van het huis bij een eventuele brand.
- Zorg ervoor dat bij het einde van de vluchtroute de brandladder klaar ligt voor gebruik, en dat iedereen weet hoe de brandladder uitgerold moet worden.
- Verlaat het huis bij brand meteen volgens uw vluchtplan. Iedere seconde telt; reageer dus snel. Maak eventueel gebruik van rookmelders om een eventuele brand eerder te detecteren.
- Open geen enkele binnendeur tijdens uw vlucht, zonder eerst te voelen aan het deuroppervlak of de deur warm aanvoelt; open die deur dan niet. Ook als er rook uit de kieren komt, de deur niet openen. Kies dan een andere vluchtroute.
- Als de binnendeur koud is, zet dan uw schouder ertegenaan, doe de deur een klein stukje open en controleer of er hitte en rook in de ruimte aanwezig is. Wees voorbereid om de deur weer dicht te slaan in dat geval.
- Als er veel rook in de lucht zit, blijf dan laag bij de grond en adem ondiep door een liefst vochtige doek.
- Bij gebruik van de ladder, het lichaam dicht bij de ladder houden.
- Gebruik de ladder alleen met 1 persoon tegelijkertijd (max. 150kg)
- Draag alleen in hoogste nood een kind om deze te redden.
- Controleer de ladder regelmatig op loszittende onderdelen of beschadigingen.
- Als u buiten bent bel dan onmiddellijk de brandweer. (1-1-2)

Volgorde van handelen:

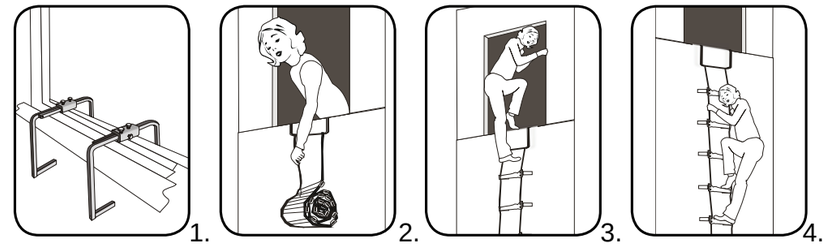

1. Haak op de vensterbank vastzetten.
2. Brandladder aan de gevel uitrollen.
3. Voorzichtig op de eerste treden van de brandladder gaan staan.
4. Voorzichtig naar beneden gaan.

Gebruik alleen op een vlakke muur.
Alleen van de éérste verdieping.
1 persoon tegelijkertijd.

GARANTIEBEWIJS:
Op de Alecto EL-400 heeft u een garantie van 6 Jaar na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze brandladder of de serviceafdeling van Alecto (telefoon: (+31 (0) 73 6411 355).

DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, bliksemslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Avant l’usage:

Cette échelle d’incendie est bien pour l’usage à partir du premier étage.
Décidez quelle fenêtre vous voulez utilisez comme chemin de vol.
Assurez vous qu’il se trouve un mur plat sous la fenêtre jusqu’au sol.
L’échelle d’incendie peut seulement être utilisée contre un mur plat.

Assurez vous si l’étrier de fixation peut bien être fixée dans votre situation. Les crochets de distance peuvent être adaptés dans l’hauteur.
Ils doivent être fixés sur 3 endroits.
La largeur du crochet peut également être adaptée à la largeur de la banque de fenêtre. Instituez les crochets bien avant l’emplacement et assurez vous qu’il convient.
Démantelez l’échelle et mettez la dans le sac livré. L’échelle est maintenant prête pour l’usage.

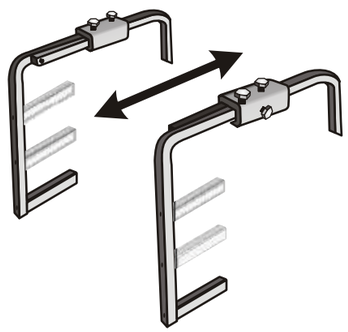

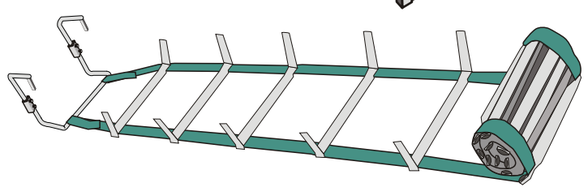

Créer et envisager un itinéraire de vol:

- Faites un plan et indiquez toutes les portes et fenêtres, indiquez aussi l’itinéraire de vol
- Mettez tous les cohabitants au courant de l’itinéraire de vol et exercez le vol en cas d’un incendie
- Assurez vous que l’échelle d’incendie se trouve à la fin de l’itinéraire de vol, et que tout le monde sait comment dérouler l’échelle.
- En cas d’un incendie, quittez la maison directement suivant votre itinéraire de vol. Chaque seconde est importante, agissez donc vite. Utilisez éventuellement des détecteurs de fumée afin de pouvoir détecter un incendie plus vite.
- N’ouvrez pas une porte pendant votre vol sans sentir si elle est chaude, alors n’ouvrez pas la porte. N’ouvrez pas la porte si de la fumée sort en dessous de la porte. Choisissez alors un autre itinéraire de vol
- Si la porte est froide, mettez votre épaule contre la porte, ouvrez la porte un peu et vérifiez s’il y a de la chaleur ou de la fumée. Préparez vous pour fermer la porte très vite dans ce cas.
- S’il se trouve beaucoup de fumée dans l’air, restez proche du sol et respirez superficiel de préférence par un torchon humide
- Si vous utilisez l’échelle, gardez le corps près de l’échelle
- Utiliser l’échelle uniquement avec 1 personne en même temps (max. 150kg)
- Portez uniquement un enfant si absolument nécessaire pour le sauver
- Contrôlez l’échelle régulièrement concernant des parties bougeants ou endommages.
- Si vous vous trouvez en dehors, téléphonez le service d’incendie immédiatement (112)

Ordre d’actions:

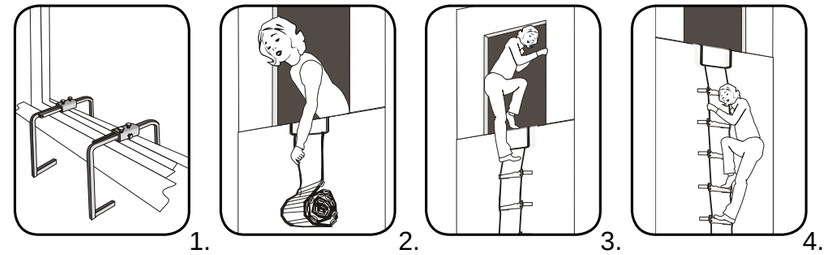

1. fixez le crochet sur la banque de fenêtre.
2. déroulez l’échelle d’incendie au mur.
3. montez prudemment les premières marches de l’échelle.
4. descendez prudemment.

utiliser seulement sur un mur plat.
seulement à partir du premier étage.
1 personne à la fois.

Service
Help
+31 (0) 73 6411 355
Alecto
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch

BON DE GARANTIE:
L’Alecto EL-400 vous donne une garantie de 6 ans après la date d’achat. Nous vous assurons pendant cette période une réparation gratuite des défauts causés par des défauts de constructions ou de matériaux. Cela au jugement de l’importateur.

COMMENT AGIR:
Si vous constatez un défaut, il faut d’abord consulter le mode d’emploi. Si cela ne vous sert à rien, consultez alors le fournisseur de cette échelle d’incendie ou le service après-vente d’ALECTO au 073 6411 355.

LA GARANTIE ÉCHOI:
En cas d’une utilisation incompétente, d’une utilisation des pièces détachées ou des accessoires pas originaux et en cas de négligence ou des défauts causés par humidité, incendie, inondation, foudre et catastrophes naturelles. En cas de modifications illégales et/ou réparations par tiers. En cas de transport fautif de l’appareil sans emballage approprié ou dans le cas où l’appareil n’est pas accompagné de ce bon de garantie et le bon d’achat. Toute autre responsabilité notamment aux conséquences éventuelles est

exclue

Alecto® EL-400 Feuerleiter

Vor der Benutzung:

Diese Feuerleiter ist geeignet für die Benutzung aus der ersten Etage. Gehen Sie zu dem Fenster, welches Sie als Fluchtweg benutzen wollen. Achten Sie darauf, dass unter dem Fenster eine glatte Wand bis zum Boden ist. Die Feuerleiter kann nur an glatten (ohne Wandabsätze) Wänden benutzt werden.

Kontrollieren Sie die Befestigungsbügel, ob diese gut an dem Fenster zu befestigen sind. Die Abstandshaken sind in der Höhe anzupassen.
Diese sind an drei Stellen zu befestigen. Auch die Breite von den Haken ist an die Breite von der Fensterbank an zupassen. Stellen Sie die Haken also vor der Benutzung ein und sorgen Sie dafür dass diese richtig passen.

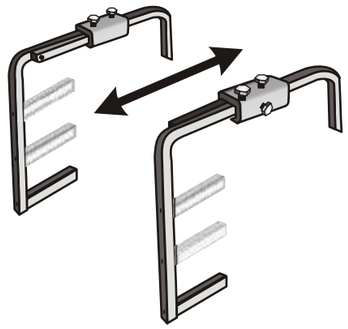

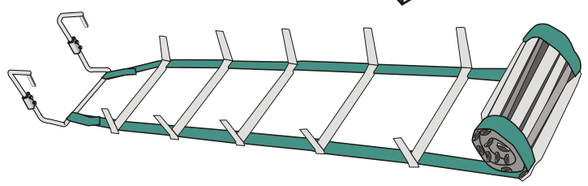

Erstellen und planen von einen Fluchtweg:

- Erstellen Sie einen Fluchtplan in dem alle Fenster und Türen und der Fluchtweg eingezeichnet ist.
- Machen Sie jede Person die im Haus wohnt, vertraut mit dem Fluchtweg und üben Sie mit ihnen das Verlassen des Hauses bei einen evt. Brand.
- Sorgen Sie dafür dass am Ende des Fluchtweges die Feuerleiter bereit liegt und dass jede Person mit ihrer Handhabung vertraut ist.
- Verlassen Sie das Haus bei einem Feuer sofort nach Angabe des Fluchtplanes, jede Sekunde zählt, also reagieren Sie schnell. Benutzen Sie evt. Rauchmelder um einen evt. Brand schneller zu erkennen.
- Öffnen Sie keine Innentüren während der Flucht, ohne vorher gefühlt zu haben ob die Oberfläche der Tür heiß ist, öffnen Sie die Tür dann nicht. Auch wenn Rauch aus dem Türspalt kommt, nicht öffnen. Wählen Sie einen anderen Fluchtweg.
- Wenn die Innentür kalt ist, setzen Sie Ihre Schulter dagegen, öffnen Sie die Tür einen Spalt und überprüfen Sie ob Hitze oder Rauch im Raum ist. Seien Sie bereit die Tür wider zu zuschlagen wenn dies der Fall ist.
- Wenn viel Rauch im Raum ist, halten Sie sich flach am Boden und atmen Sie am Besten flach durch ein feuchtes Tuch.
- Bei Benutzung der Leiter, den Körper dicht an der Leiter halten.
- Benutzen Sie die Leiter nur immer mit einer Person gleichzeitig. (max.150Kg)
- Tragen Sie nur in höchster Gefahr ein Kind, um es zu retten.
- Kontrollieren Sie die Leiter regelmäßig auf lockere Teile und Be schädigungen.
- Wenn Sie außerhalb der Gefahr sind rufen Sie unverzüglich die Feuerwehr (112)

Reihenfolge des Handelns:

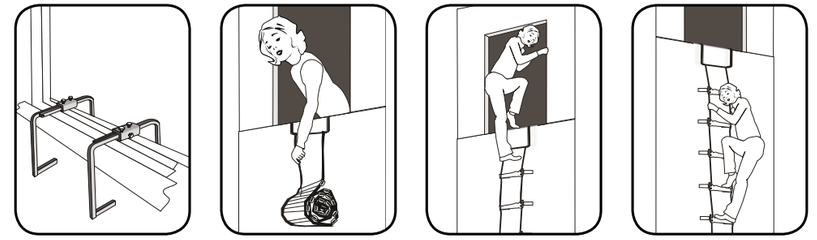

1. 2. 3. 4.

1. Haken an der Fensterbank festsetzen.
2. Feuerleiter an der Wand ausrollen.
3. Vorsichtig auf die erste Stufe steigen.
4. Vorsichtig nach unten steigen.

Benutzung nur an einer glatten Wand.
Nur von der ersten Etage.
Nur eine Person gleichzeitig.

Service
+31 (0) 73 6411 355
Help
Alecto®
Aziëlaan 12
‘s-Hertogenbosch

GARANTIE:
Auf die Alecto EL-400 haben Sie eine Garantie von 6 Jahre ab Kaufdatum. Wir garantieren während dieser Zeit die kostenlose Reparatur von Defekten die durch Konstruktions- oder Materialfehler entstanden sind. Dies geschieht nach Ermessen des Importeurs.

WIE IST ZU VERFAHREN:
Bemerken Sie einen Defekt, ziehen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung zu Rate. Gibt diese keine Lösung her, wenden Sie sich bitte an den Lieferanten der Feuerleiter oder wenden Sie sich an die Serviceabteilung von Alecto (Telefon: (+31(0)736411355).

DIE GARANTIE VERFÄLLT WENN:
Bei unsachgemäßen Gebrauch, Benutzung von nicht originalen Ersatzteilen oder Zubehör, Verwahrlosung und bei Schäden durch Feuchtigkeit, Feuer, Überschwemmung, Blitzeinschlag und Naturkatastrophen. Bei unerlaubten Änderungen und / oder Reparaturen durch Dritte. Bei unsachgemäßen Transport von dem Gerät ohne geeignete Verpackung und wenn dieses Gerät nicht mit diesem Garantienachweis und der Kaufquittung versehen ist. Jede weiter Haftung auch für eventuelle Folgeschäden ist aus geschlossen.

Ver.:1.1